

Plus produit

CUVETTES DE WC RIMFREE®

Rimfree®

Présentation

Rimfree® est une innovation appliquée à certaines de nos cuvettes de WC qui sont dorénavant dépourvues de bride : le rebord périphérique qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette a disparu. Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité d'entretien.

- 1 Une discrète lèvres céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvres assure l'évacuation des matières.
- 2 Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
- 3 Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.



Efficacité de la chasse et rinçage du bol sont optimisés.


Afin d'assurer le fonctionnement des cuvettes de WC, la conception du bol fait traditionnellement appel à une bride, sorte de languette qui tombe vers l'intérieur : qu'elle soit ouverte, pincée ou fermée, elle a pour rôle de répartir l'eau de la chasse entre l'avant de la cuvette (rinçage) et le siphon (évacuation des matières). Outre que la mise au point d'un tel élément est d'une grande complexité, la bride de cuvette peut constituer, au fil des ans, un refuge pour les germes et autres bactéries.



Dépourvue de bride, la cuvette de WC est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.


Comparaison

Cuvettes à bride

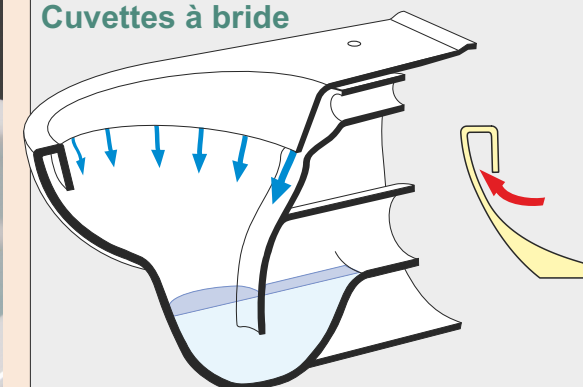

Vue en coupe d'une bride ouverte
Salissures et germes trouvent ici un refuge difficilement accessible pour l'entretien.

Cuvette Rimfree®

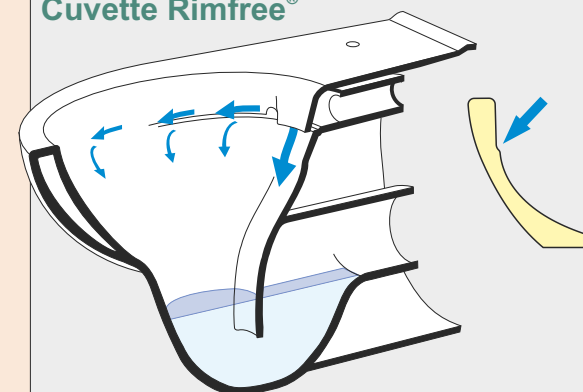

Vue en coupe d'une cuvette Rimfree®
Salissures et germes ne peuvent plus se cacher !